




94748



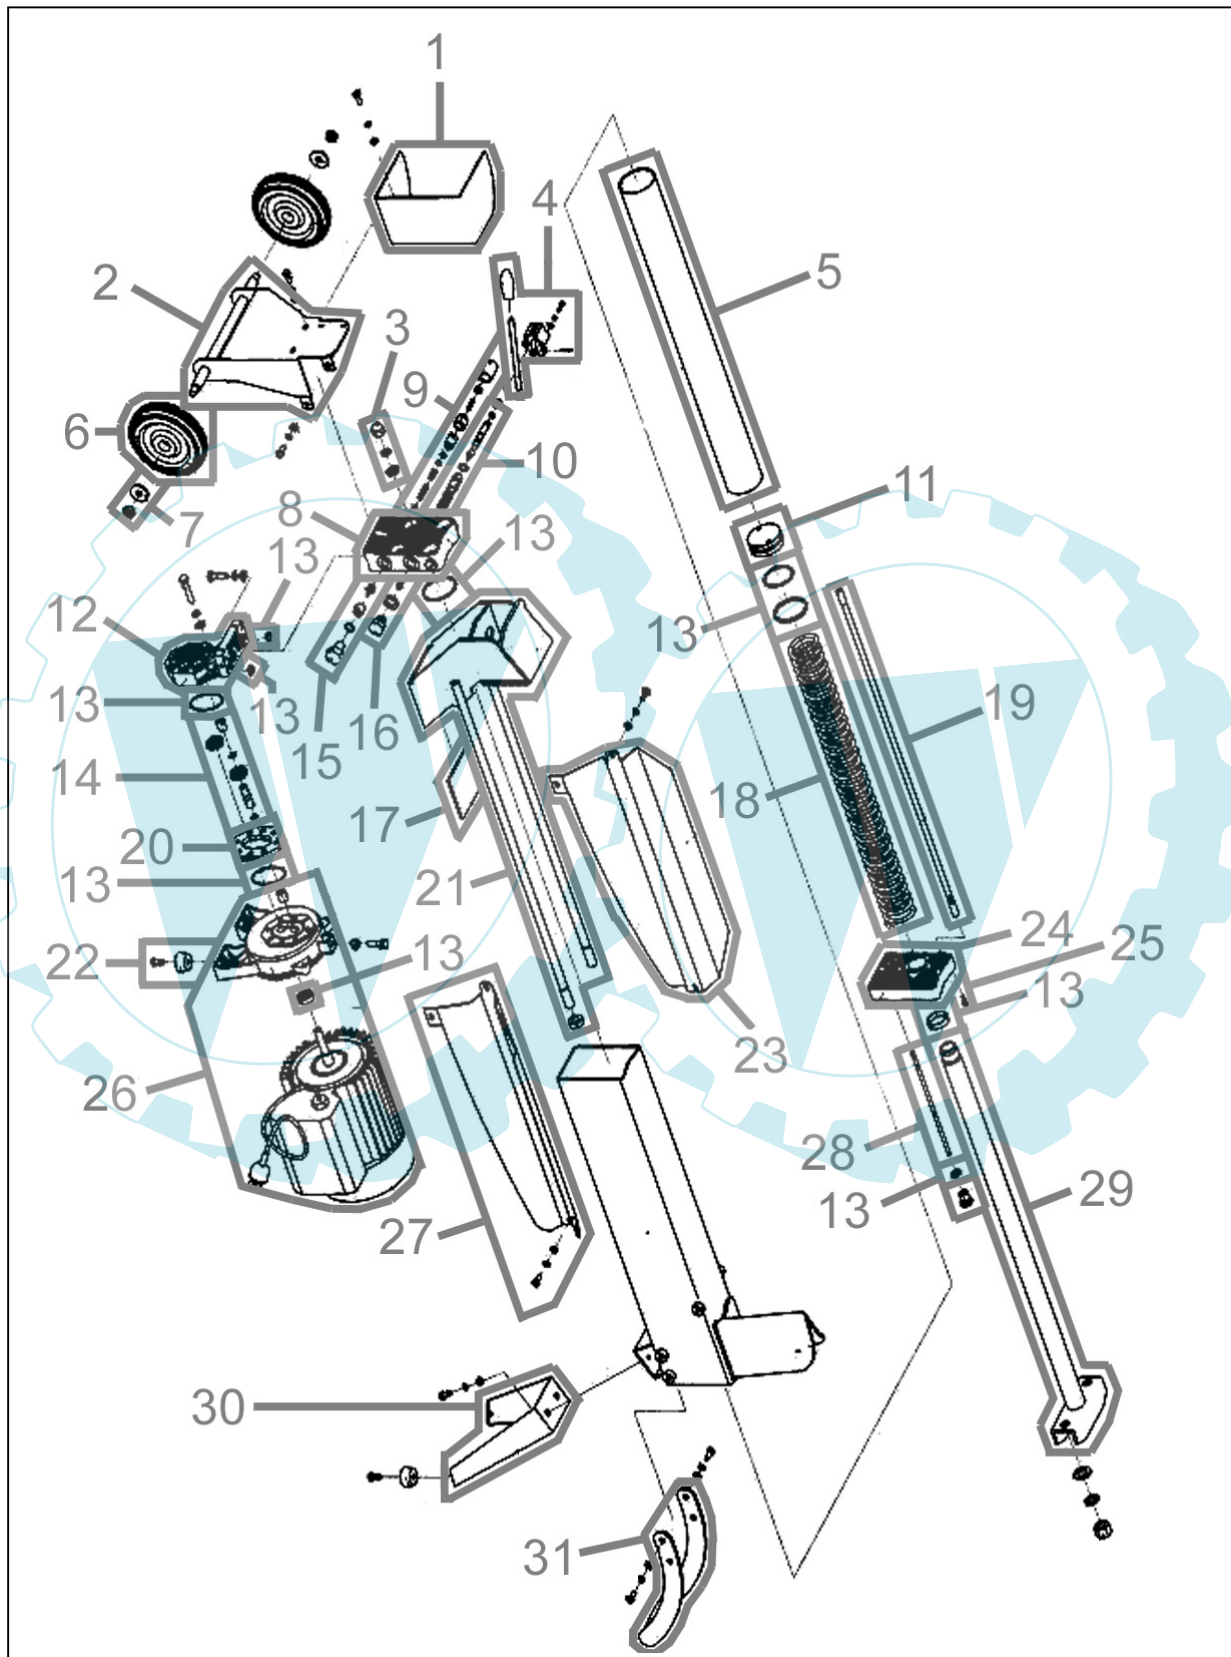

**94748**

Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung	Pos.-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Bezeichnung
001	94698-04001	Sicherungsblech	020	94698-04020	Pumpenkörper
002	94698-04002	Radachse	021	94698-04021	Stammschieber
003	94698-04003	Stopfen komplett	022	94698-04022	Gummifuß
004	94698-04004	Bedienhebel komplett	023	94698-04023	Seitenführung links
005	94698-04005	Zylinder	024	94698-04024	Trägerkopf Kolbenstange
006	94698-04006	Rad	025	94698-04025	Entlüftungsschraube
007	94698-04007	Radmutter kpl.	026	94698-04026	Motor kpl.
008	94698-04008	Trägerkopf	027	94698-04027	Seitenführung rechts
009	94698-04009	Ventilsatz Spaltdruck kpl.	028	94698-04028	Ölmessstab inkl. Dichtung
010	94698-04010	Ventilsatz Vor/Rück kpl.	029	94698-04029	Kolbenstange
011	94698-04011	Kolben	030	94698-04030	Fuß
012	94698-04012	Pumpenflansch	031	94698-04031	Handgriff
013	94698-04013	Dichtungssatz kpl.	o.Abb.	94698-04032	Lüfterrad
014	94698-04014	Zahnradatz komplett	o.Abb.	94698-04033	Lüfterradabdeckung
015	94698-04015	Stopfen Ventil unten kpl.	o.Abb.	94698-04034	Kondensator
016	94698-04016	Stopfen Ventil oben kpl.	o.Abb.	94698-04035	EIN/AUS-Schalter
017	94698-04017	Gleitplatte	o.Abb.	94698-04036	Überlastschutzschalter
018	94698-04018	Feder	o.Abb.	94698-04037	Klemmkasten kpl.
019	94698-04019	Bolzen			

